



Foyers muraux à ventouse Série DV

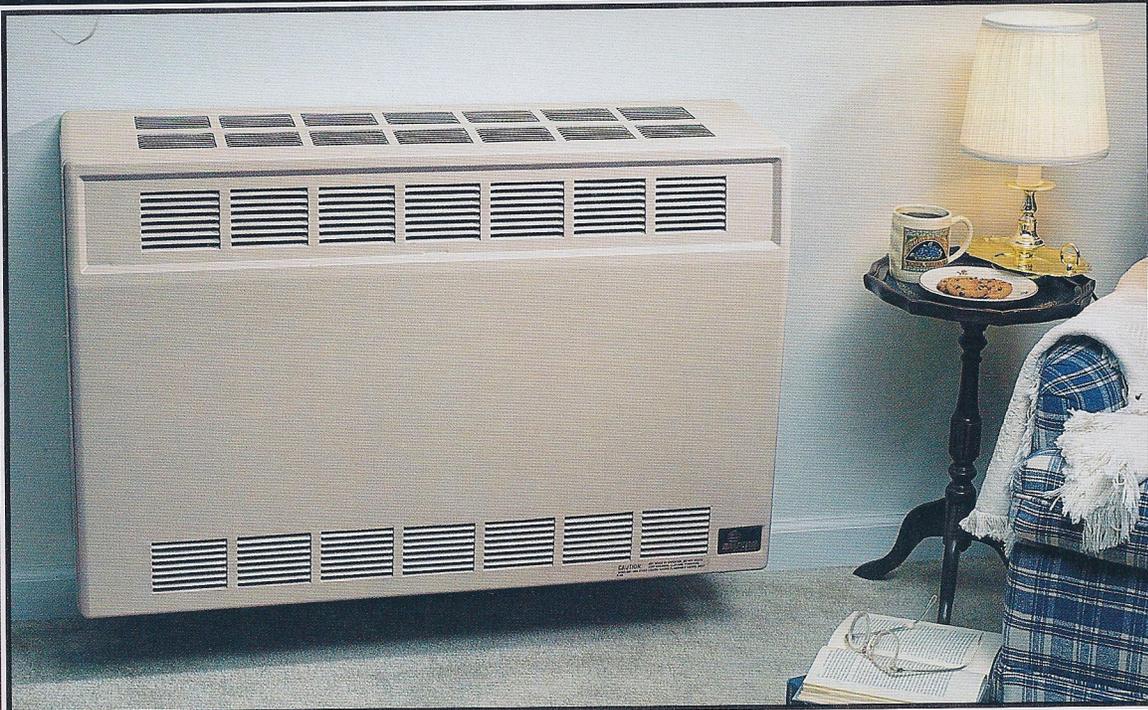

DV-35

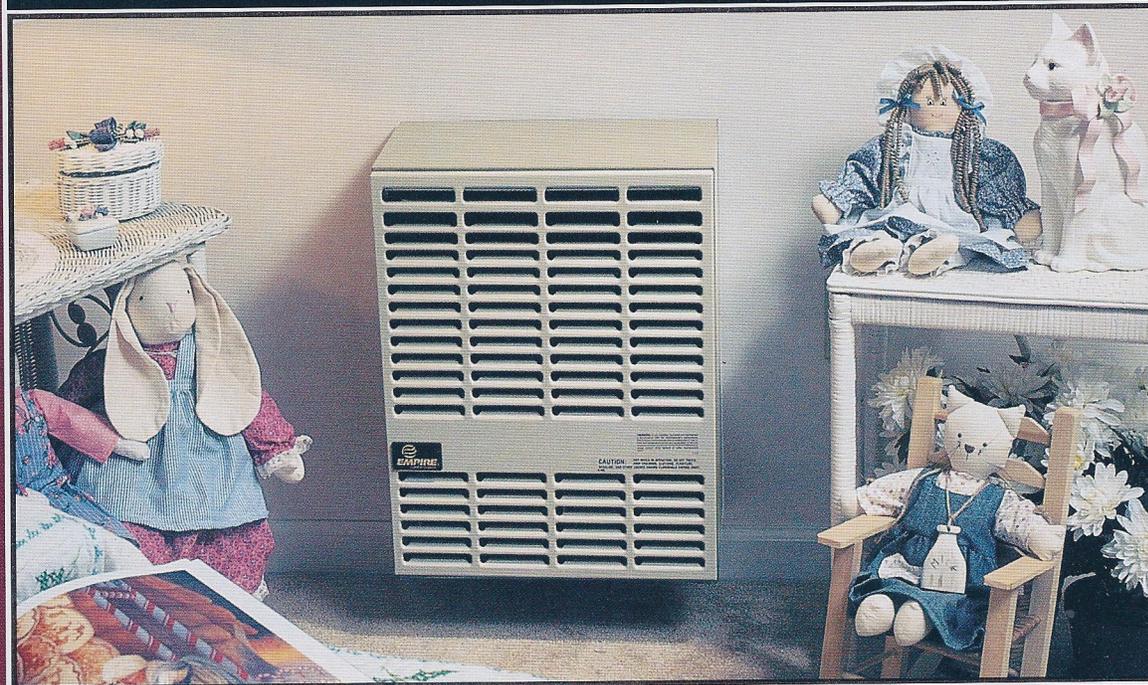

DV-210

- Une chaleur totale pour une fraction du coût du chauffage électrique
- Allumage piézoélectrique sans allumette
- Le thermostat mural fonctionne sans électricité

- Soufflante automatique proposée en option
- Installation économique – Ne nécessite pas de cheminée
- Chauffe sans électricité
- Fourni avec un nécessaire d'évacuation murale standard


Enveloppez-vous de confort

Pour les petites pièces...
10 000 Btu DV-210
15 000 Btu DV-215


Offrant un confort propre et économique, le DV-210 et le DV-215 sont des chauffages parfaits pour les petites pièces. Leur configuration mince et compacte permet de les poser sur un mur extérieur sans encombrer. Ces appareils sont équipés, de série, de brûleurs silencieux, d'un allumage piézoélectrique « sans allumette » et de toutes les fonctions de sécurité standard d'Empire Comfort Systems.

Les soufflantes automatiques proposées en option sont faciles à poser pour mieux répartir la chaleur. Notre thermostat millivolt mural fiable fonctionne sans électricité, pour vous garder au chaud même en cas de coupure d'électricité.

Idéal pour les chambres à coucher et les cabinets de travail, le foyer mural offre confort et esthétique quel que soit le décor.

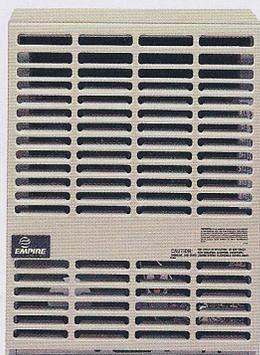

Foyer DV-210

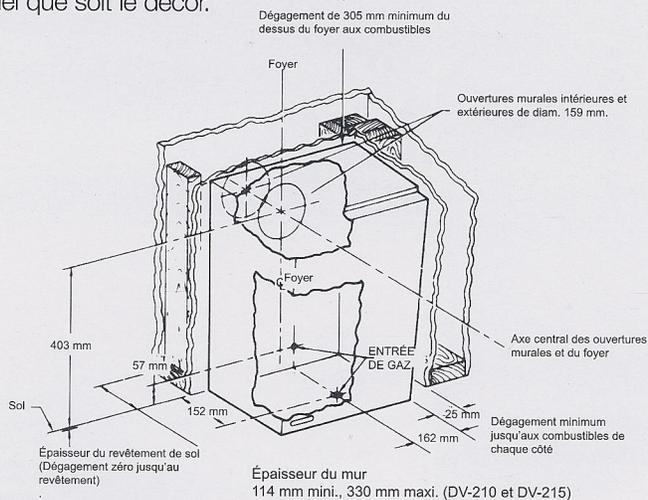


Installation typique du DV-210

L'avantage de l'évacuation directe Empire

Qu'il s'agisse de chauffer une seule pièce ou toute une maison, Empire propose des foyers à ventouse qui répondent à vos besoins.

Les foyers muraux à ventouse Empire sont spécifiquement conçus pour les zones n'offrant pas d'accès à des cheminées ou conduits de fumée. Les foyers à ventouse Empire comportent une façade amovible pour faciliter le nettoyage et l'entretien.

Un système d'évacuation directe à ventouse offre une réelle différence en matière d'économie d'énergie, car l'air extérieur est utilisé pour entretenir la combustion. L'air intérieur est chauffé par circulation autour d'un corps de chauffe étanche. Cet air chaud assure un chauffage propre et efficace de la pièce jusqu'à une température confortable.

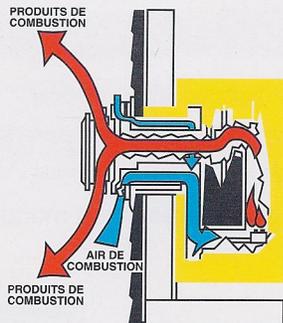

Évacuation directe

Les foyers muraux à ventouse Empire sont parfaits lorsque les cheminées ou conduits de fumée existants ne sont pas utilisables. Il suffit d'un seul orifice à travers un mur extérieur. Si vous devez évacuer les gaz de combustion, les foyers à ventouse offrent le maximum d'économies d'énergie.


**Pour les pièces plus grandes...
25 000 Btu DV-25
35 000 Btu DV-35**



DV-35

Chauffez les locaux plus grands avec les foyers muraux à ventouse Empire DV-25 et DV-35. Fournissant une chaleur généreuse, chaque foyer est fabriqué avec style et se pose sur un mur extérieur.

Il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer la veilleuse au moyen d'un système piézoélectrique « sans allumette ». Ajoutez une soufflante interne, proposée en option, pour assurer une circulation encore meilleure.

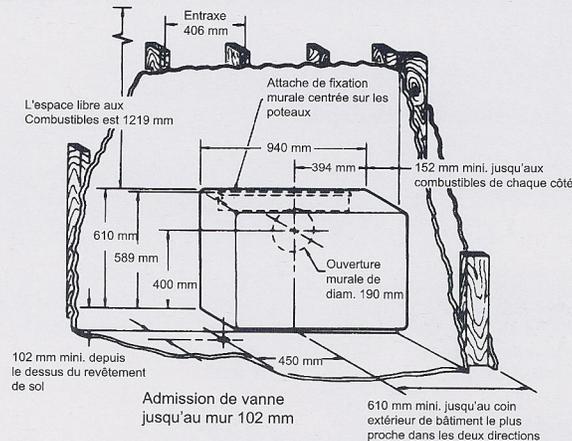

Installation typique du DV-35

Sécurité avant tout chez Empire

La sécurité est intégrée à la conception de chaque foyer à ventouse Empire. Chaque appareil comporte une vanne de coupure automatique en cas d'extinction de la veilleuse. En outre, les procédures de contrôle de la qualité d'Empire garantissent que chaque foyer fonctionne à son niveau optimal avant d'être installé chez vous.

Empire est un leader en matière de style et de durabilité. Nous utilisons un revêtement en poudre de pointe qui produit une finition solide résistante aux rayures et à l'écaillage.

La touche finale Empire

Le secret du fonctionnement silencieux des foyers Empire réside dans la configuration unique de leur brûleur. Lorsque le gaz pénètre dans l'orifice du brûleur, il est immédiatement enflammé, ce qui élimine les bruits d'allumage retardé et résulte en un fonctionnement plus silencieux.

La conception simple et élégante à l'intérieur exige une esthétique simple et élégante à l'extérieur. Le chapeau de ventouse à l'extérieur du bâtiment ne dépasse que de 12,5 cm. Et, avec le nécessaire pour bardage en vinyle en option, l'installation est possible sur quasiment tout type de maison.



Le thermostat mural, qui fonctionne sans électricité, assure un confort fiable sans interruption.

Caractéristiques techniques

Modèle	DV-210-SG	DV-215-SG	DV-25-SG	DV-35-SG
Couleur : Caisson et façade	Beige	Beige	Beige	Beige
Puissance (Btu)	10 000	15 000	25 000	35 000
Dimensions hors-tout				
Largeur	413 mm	514 mm	940 mm	940 mm
Profondeur	238 mm	238 mm	292 mm	292 mm
Hauteur	543 mm	632 mm	705 mm	705 mm
Poids d'expédition (kg) (un colis)	19	27	44	46
Commande de température				
Thermostat millivolt mural à blocage à l'arrêt	Oui	Oui	Oui	Oui
Accessoires (préciser à la commande)				
Nécessaire soufflante	DVB-1	DVB-1	DRB-1	DRB-1
Débit, m ³ /min	1,7	1,7	2,1	2,1
Nécessaire d'évacuation pour bardage en vinyle	DV-822	DV-822	DV-822	DV-822
Nécessaire de rallonge de ventouse (pour murs de 33 à 48 cm)	*	*	*	*
Dégagement mini. jusqu'aux combustibles depuis :				
Dessus	305 mm	305 mm	1220 mm	1220 mm
Chaque côté	25 mm	25 mm	152 mm	152 mm
Dessous de l'appareil jusqu'à sol en bois	0 mm	0 mm	102 mm	102 mm
Arrivée de gaz				
Type de gaz (préciser à la commande)	Naturel ou GPL	Naturel ou GPL	Naturel ou GPL	Naturel ou GPL
Calibre de tuyau (N.P.T.)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Mur jusqu'à l'admission de vanne	157 mm	157 mm	102 mm	102 mm
Côté droit à admission de vanne	175 mm	175 mm	s.o.	s.o.
Centre de la ventouse à admission vanne	s.o.	s.o.	Gauche 450 mm	Gauche 450 mm
Admission vanne à revêtement de sol	68 mm	68 mm	s.o.	s.o.
Évacuation				
Profondeur de mur minimum	114 mm	114 mm	114 mm	114 mm
Profondeur de mur maximum	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Ouverture d'évacuation dans mur	Diam. 159 mm	Diam. 159 mm	Diam. 190 mm	Diam. 190 mm
Centre de la ventouse au coin extérieur de bâtiment ou obstacle le plus proche	406 mm	406 mm	610 mm	610 mm
Centre de la ventouse depuis toute ouverture par laquelle les gaz de combustion peuvent pénétrer dans un bâtiment	152 mm	229 mm	229 mm	229 mm
Bas de la ventouse au-dessus du niveau du sol	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
Bord de la ventouse à la surface saillante la plus proche	152 mm	152 mm	152 mm	152 mm
Dépassement de la ventouse depuis le mur extérieur	102 mm	102 mm	127 mm	127 mm
Centre du conduit jusqu'au revêtement de sol	403 mm	492 mm	502 mm	502 mm


Commande de sécurité
La veilleuse et les brûleurs principaux comportent une coupure automatique.

Garantie


Le corps de chauffe est couvert par une garantie de 10 ans.
Toutes les autres pièces sont couvertes par une garantie limitée de 1 an.

* Nécessaire de rallonge de ventouse disponible. Veuillez communiquer avec le service des pièces détachées d'Empire.

Cet appareil peut être installé dans une maison manufacturée (mobile) installée de façon permanente, lorsque cela n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.

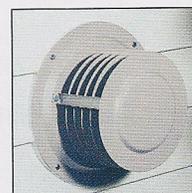

Chapeau d'évacuation standard posé sur mur extérieur

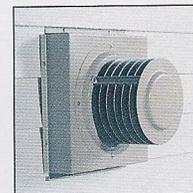

Chapeau d'évacuation avec accessoire pour bardage en vinyle en option

Pour votre sécurité

Consultez les instructions d'installation et de sécurité complètes dans le manuel de l'appareil.

En raison des températures élevées, l'appareil doit être placé hors des points de passage et à l'écart du mobilier et des rideaux.

Les enfants et les adultes doivent être avertis du danger des hautes températures de surface et être tenus à l'écart pour éviter de se brûler ou d'enflammer des vêtements.

L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

Cette série est conçue certifiée conforme aux normes American National Standards Institute Z21.86 et Norme nationale du Canada CSA 2.32 par la CSA et l'Association canadienne du gaz en tant que foyer mural à ventouse à circulation naturelle.

L'installation doit être conforme à la réglementation locale. En l'absence de réglementation locale, l'installation doit être conforme à la norme American National Standard (National Fuel Gas Code) NFPA 54 et à ANSI Z223.1 (dernière édition) disponibles auprès de l'American National Standards Institute, Inc., 11 West 42nd St., New York, N.Y. 10036 ou de la National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02269.



918 Freeburg Ave. • Belleville, IL 62222-0529
618-233-7420 • 800-851-3153 • TÉLÉCOPIE 618-233-7097 • 800-443-8648
Courriel: info@empirecomfort.com



©Empire Comfort Systems, Inc. EHS-64 Rév. A 6/07